


ACABAMENTO VÁLVULA DE DESCARGA - B09050

MANUAL DE INSTALAÇÃO

BRACCI

MODELOS COMPATÍVEIS:

B09050B
B09050BN
B09050BG
B09050BRG
B09050BW
B09050C
B09050G

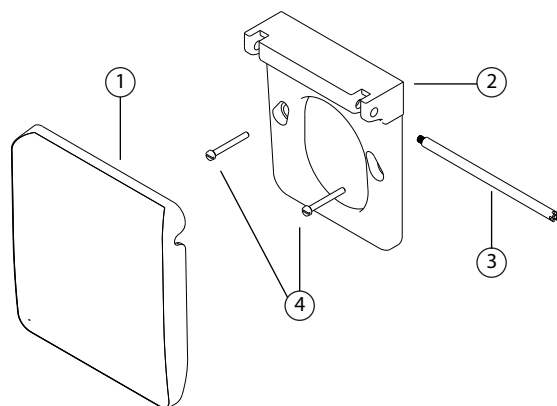


Item	Descrição	Qtde
1	Acabamento metálico	1
2	Base plástica	1
3	Pino	1
4	Parafusos*	4

* 1) Parafusos M4*35mm para válvula de descarga Hydra 2550 1.1/2"

2) Parafusos M5*50 para válvula de descarga Docol base 1.1/2"

M5*50mm

M4*35mm



COMPATÍVEL COM AS SEGUINTES VÁLVULAS:


Válvula de descarga Hydra 2550 1.1/2"

Válvula de descarga Docol base 1.1/2"


ATENÇÃO

Antes de realizar a instalação, verifique se a válvula de descarga está instalada nas medidas indicadas pelo fabricante, o acabamento só funcionará com a válvula na posição correta.


3 - Posicione acabamento metálico (1) sobre a base plástica (2)

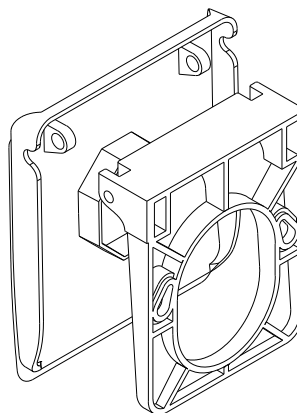

1 - Identifique o marca da válvula (Deca ou Docol) e utilize os parafusos indicados.

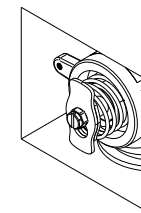

2 - Alinhe a base plástica (2) na parede e fixe com os parafusos (4).

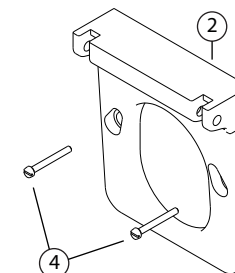

4 - Introduza o pino (3) conforme imagem. Utilize uma chave de fenda para um leve aperto.

