
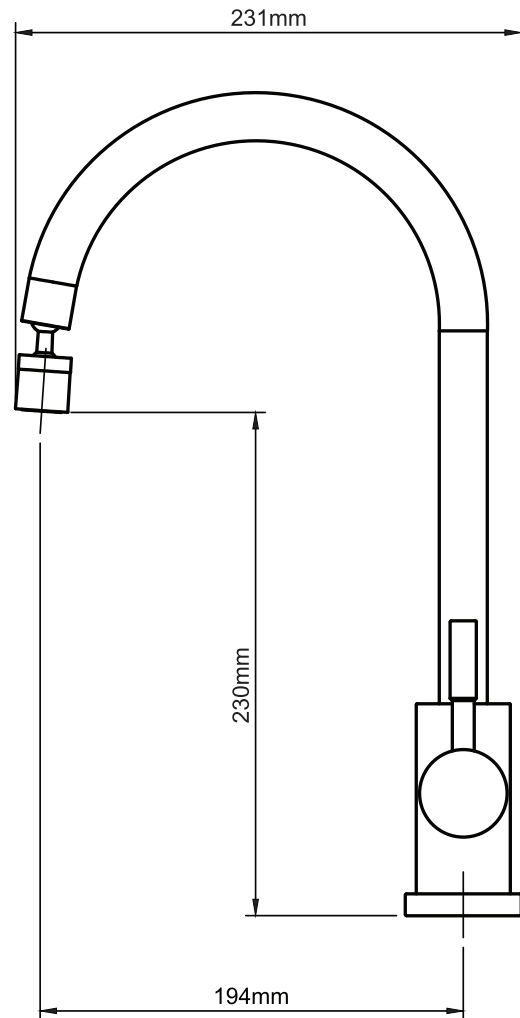


# B1902

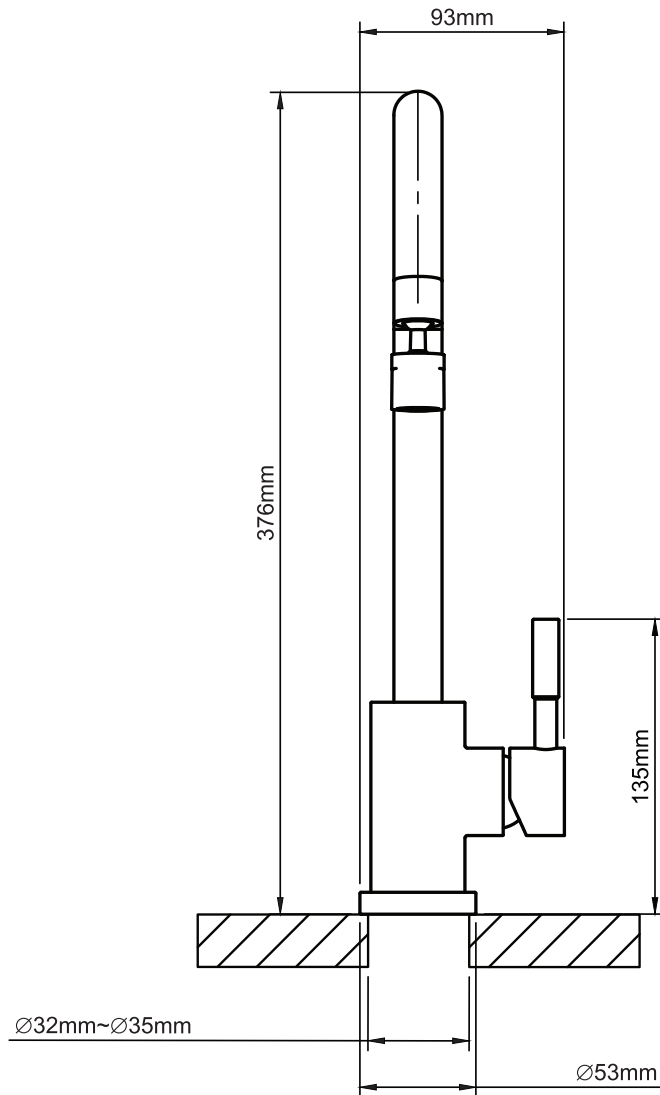

## ATENÇÃO

Indicamos fazer a furação da bancada somente com o produto em mãos. As medidas podem ter leves variações.

# BRACCI